Notes: 0 | Vues: 1828 | Appréciations: 0
Publié par Soporte Tecnico Buenos Aires
http://www.soportetecnicobsas.com.ar/
Soporte Tecnico Buenos Aires
Voir plus de

2525252525

Packa rdBell EasyNote

SJ DEMONTAGE y Manuel

25

Fig. 44

Amovible mentgrou câble nding séquipage.

4. Soulevez sur le panneau.5.Retirez la vis 4 s sur chaque côté de fixation des supports de e ep anel.

Fig. 45

Lieu de vis fixer les supports.

6. Poussez e e clips de débrancher le LCD cabl e de e e dos de la p anel.

Conseil Inverter

Pour retirer la carte de l'onduleur, enle premier e til lunette LCD (voirLunette LCD), puis procédez commesuit:1.DISCONN ect b autres

câbles de e e inv erter b oard (voirFig. 43).2.Retirez la vis de fixation t -il l'onduleur b oard et ext ract le conseil, il m ay être collésur lieu.

Webcam

Pour retirer le w LCDCEm, première amovible e la Llunette de CD (voirlunette LCD), et puis procédez comme suit:1.Déconn ect e e cabl e de la w ebcam.

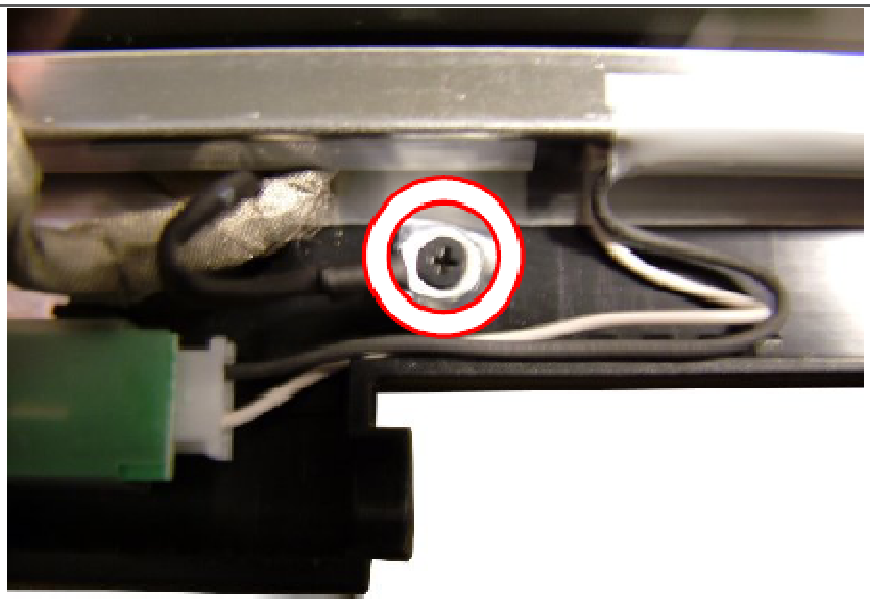

Packard Bell.

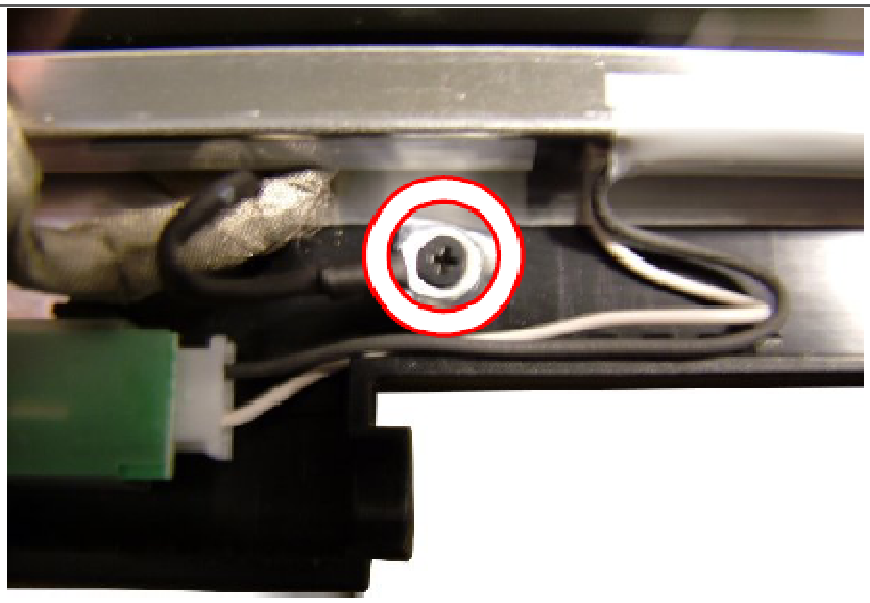

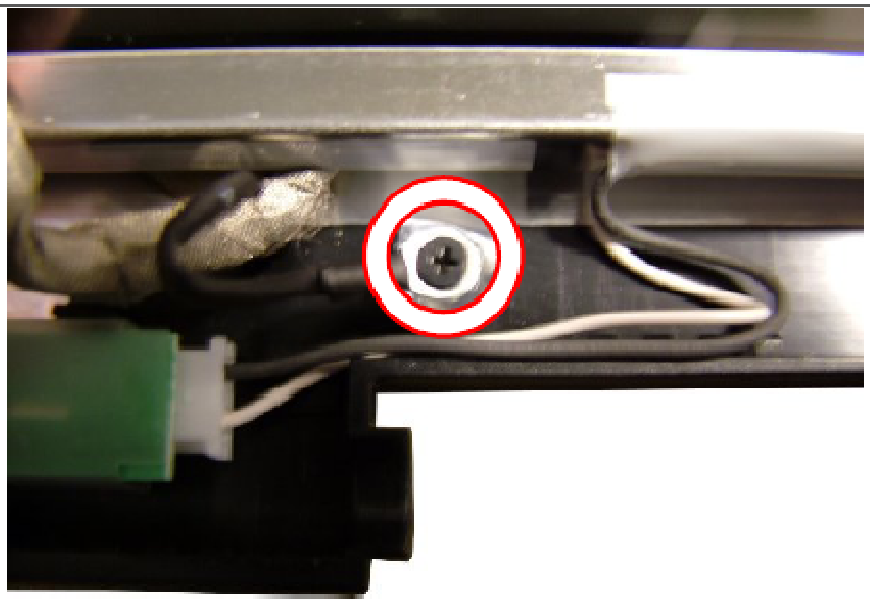

Packard Bell.

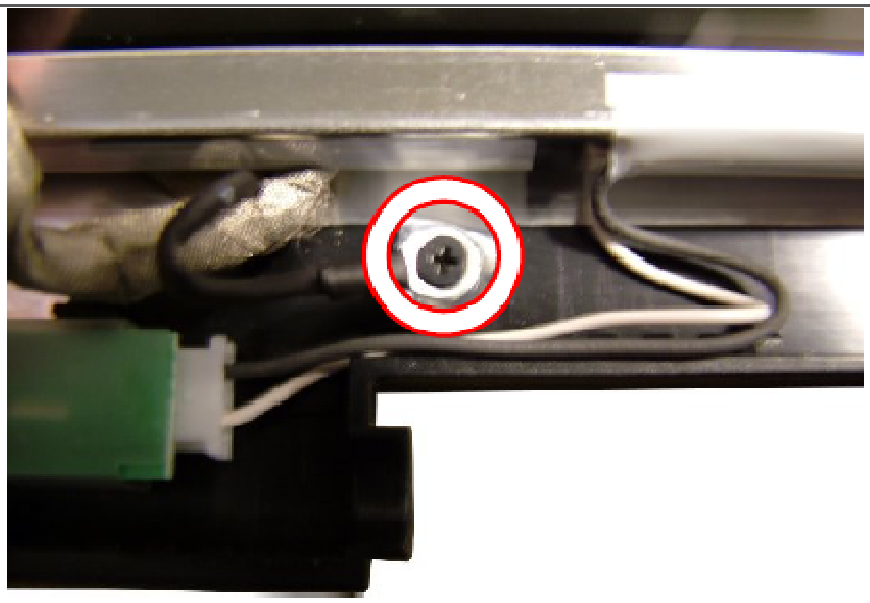

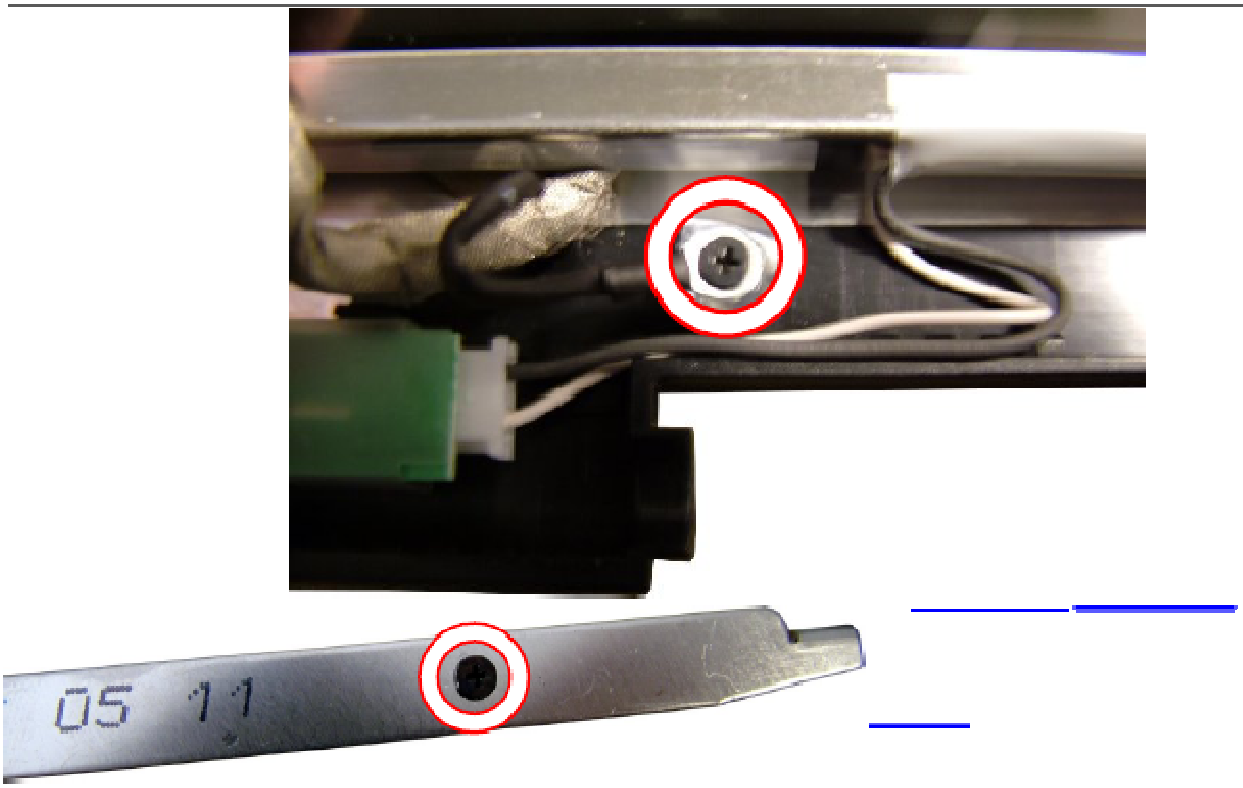

2626262626

Packa rdBell EasyNote

SJ DEMONTAGE y Manuel

26

Fig. 46

Lieu de Webca connecteur m.

2. Sortir e e webcam, il m ay être glu ed et / ou enregistré sur lieu.

Remarque:

Vous devez supprimer l'écran LCD si la webch câble nécessité s àêtre remplacé.

Antenne WiFi

Pour retirer l'antenne sans fil, retirez d'abord l'écran LCD panneau (voirécran LCD), puis procédez commesuit:1.Le Wirel LAN Antenn un a b een collé sur lieu, desserrez les deux.

Fig. 47

Câbles d'antenne Lieu WLAN.

2. Amovible e la webcam (voir Webcam) à cl oreille le câble de la Antenn un sur la gauche3.Relâchez e câble e des clips de la feuille de blindage .

Packard Bell.

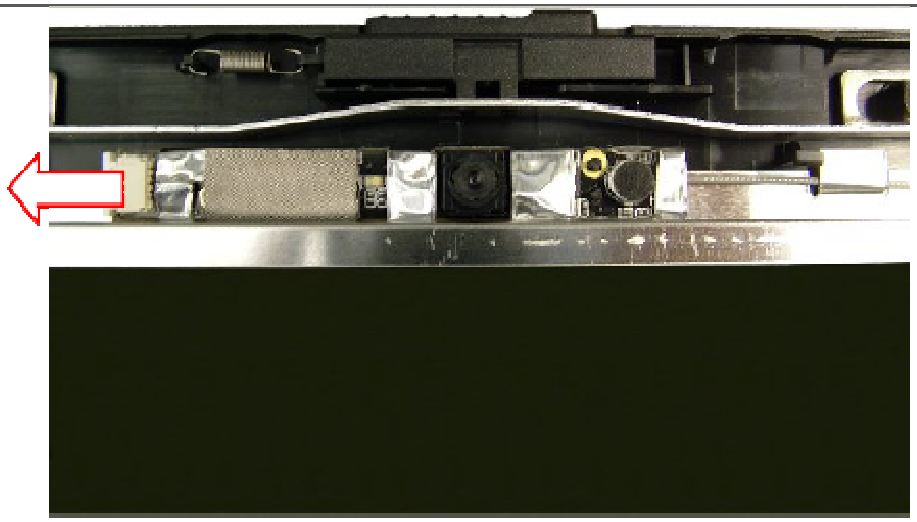

Packard Bell.

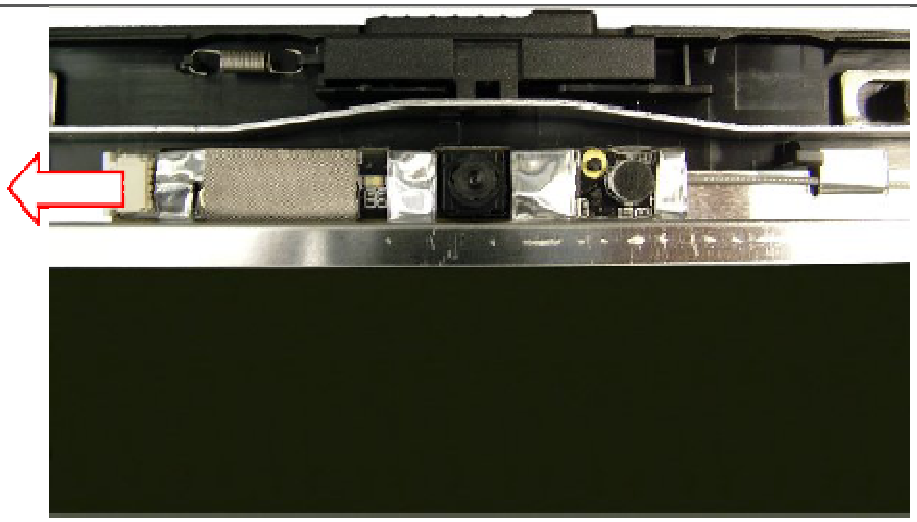

Packard Bell.

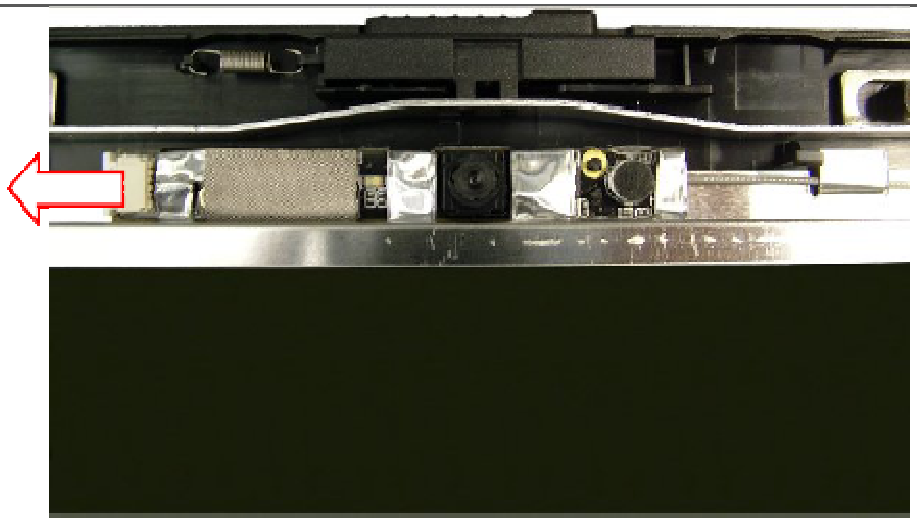

Packard Bell.

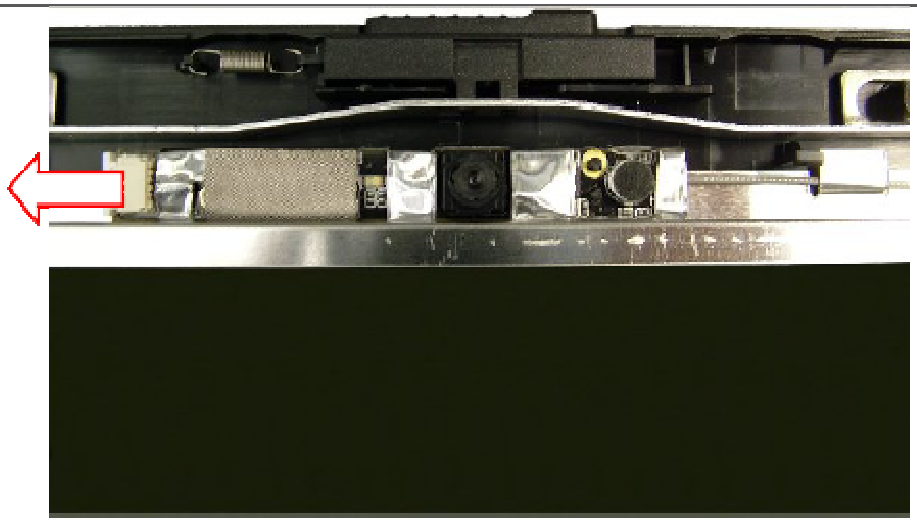

2727272727

Packa rdBell EasyNote

SJ DEMONTAGE y Manuel

27

Délai

Les informations contenues dans ce guide est soumise to changement sans préavis.Ce guide contient des informations p rotected par le droit d'auteur. Aucunpartie de
ce guid epeut êtreph otocopied ou reproduit en tout form ou par tout moyen, sans
préalable w consentement ritten dePackard Bell BVPACKARD BELL BV NE PEUT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE TECHNIQUE OU EDITORIALERREURS OUOMISS ions contenus dans les présentes niPOUR ACCESSOIRES OUINDIRECTS RES Ulting DE LAFOURNITURE, LA PERFORMANCE OUL'UTILISATION DE CE MAterial.Copyrigh t ©2007

Packard Bell BV All droits réservés.Packard Bell est une marque de commerce dePackard Bell BVLes noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques réelles et / oumarque déposée de sleurs propriétaires respectifs.Le logiciel décrit dans ce guide est fourni sous contrat de licence ou de non divulgationagreem ent. Le software peut être utilisé ou copied que in conformément aux termes de l'accord.

Facile Remarque SJManuel de démontage

Auteur: Wouter Willemse et Juan M. CalviñoPremière édition: Septembre 2007Version: 1.0Numéro de pièce: 7434820000Packard Bell BVwww.packardbell.com

Activité (2)

Filtres

AJOUTER à la collectionExamenAjouter une noteCommeIntegrer
1000 lectures | il ya 11 mois
1 cent lectures | il ya plus de 2 ans

Recommandé (s)

- 13 Manuel de service - Packard Bell-Versa M340 e2000

  SOPORTE TECNICO BUENOS AIRES

- 21 Manuel de service - Packard Bell Easynote-moi

  SOPORTE TECNICO BUENOS AIRES

- 4 Manuel de service - Packard Bell Easynote TJ75-Tj76 Tj77 ...

  SOPORTE TECNICO BUENOS AIRES